

GUIA DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDA SA750

1. Ligue o equipamento na tomada AC.

Obs.: Certifique-se que a tensão AC selecionada no painel traseiro do produto corresponde à fornecida no local de instalação.

2. Conecte seu player conforme imagem abaixo.

Escolha entre as entradas Digitais ou analógicas.

Obs.: BD - Blu-ray Player

SAT - Receptor via satélite


CD - CD Player

GAME - Console de video game

PVR - Gravador de vídeo

STB - Conversor/decodificador/receptor para TV


AV - Equipamento de áudio/vídeo

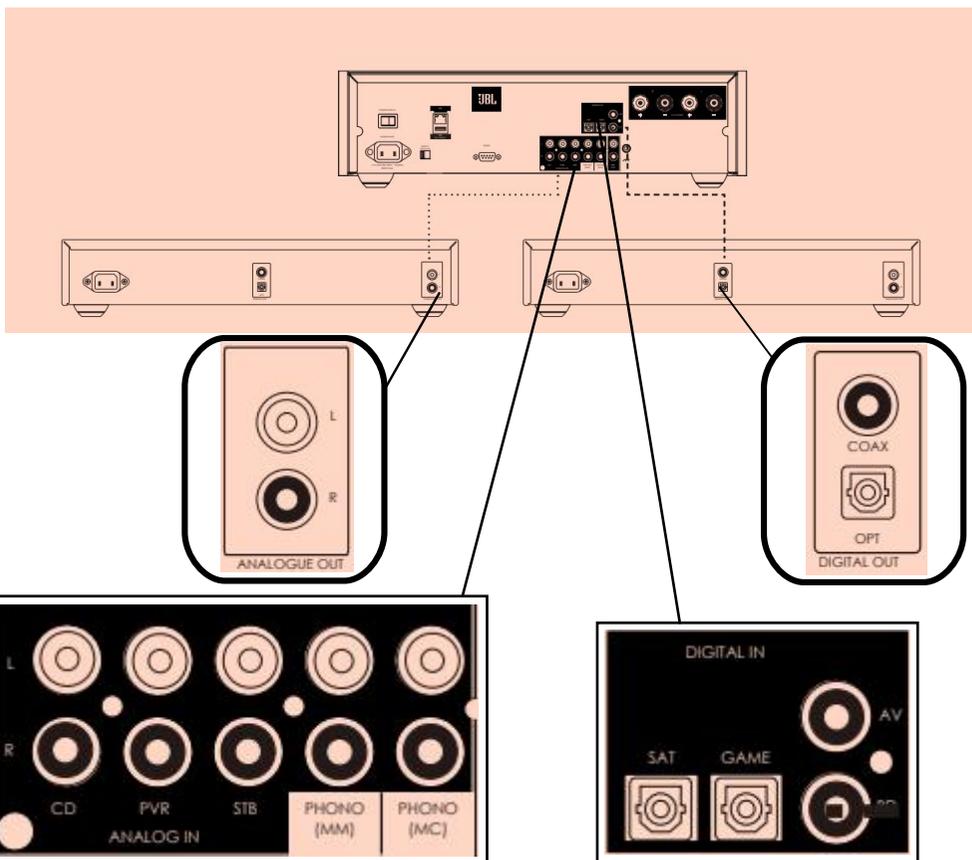

3. Seu SA750 permite a conexão de caixas de som de várias formas diferentes. Segue abaixo o exemplo de uma ligação básica.



5. Selecione a fonte de sinal conectada ao seu amplificador no botão INPUT do painel frontal.

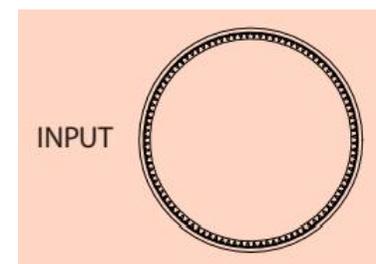

Para demais informações referentes a configurações, instalação e especificações técnicas, acesse o Manual do usuário completo em Português no site www.jblsynthesis.com

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:

14394-21-09024 - (Módulo Wifi LUXASTR01)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

