



UNDER ARMOUR.

**SPORT** WIRELESS



**JBL**®



## 1. SELECT YOUR SIZE

---

Everyone's ears are different. Try all sizes of enhancers and ear tips to determine your correct fit.


Ear tip:



Enhancer:



- 1.1 The correct size enhancer will fill the bowl of your ear and fit snugly against the edge of the bowl.

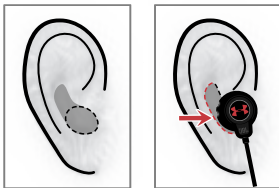

- 1.2 The correct size ear tip will comfortably provide sound isolation.

- \* Need help finding the correct size?  
Contact fit specialist

US: 1-(800) 336-4525 / [ua.jblsupport@harman.com](mailto:ua.jblsupport@harman.com)

UK: +44 1707278113 / [ua.jblsupport.eu@harman.com](mailto:ua.jblsupport.eu@harman.com)

<http://jbl.com/contactus>

## 2. ATTACH ENHANCERS

---


2.1 Gently clip the enhancer onto the earphone.



2.2 Align the notch, and gently clip the ear tip onto the earphone.



2.3 Insert the earphones into your ear and twist into place. Adjust for comfort.

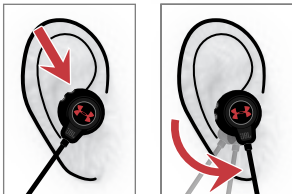

For fit tips: <http://underarmour.custhelp.com>


### 3. HOW TO WEAR

---

- 3.1 The cord should be worn in front position for secure fit and optimal performance.




- 3.2 The optional Sport Clip provides increased cord stability, and improves the security of the earbuds.

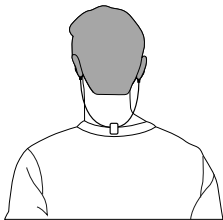

### 3. HOW TO WEAR

---

3.3 For best connectivity wear your mobile device in an armband.

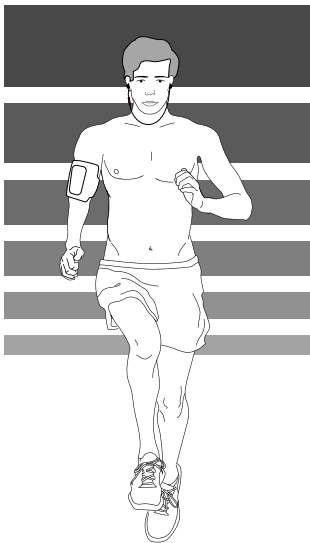

## 4. PAIR/POWER/CHARGE

4.1 Begin with the headphones powered off, and your Bluetooth audio device powered on and in search mode.

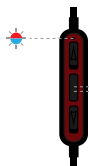







Diagram illustrating the pairing process. A hand presses the top button for 2.5 seconds (indicated by a clock icon and a power button icon). A second hand presses the top button for more than 5 seconds (indicated by a clock icon and a Bluetooth symbol icon).

STATE	LED BEHAVIORS
POWER ON	
POWER OFF	
PAIRING MODE	 
DEVICE CONNECTED	 X2



4.2 Charging Port & Battery Status

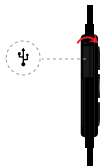





Diagram illustrating the charging port and battery status. A hand presses the top button.


STATE	LED BEHAVIORS
LOW BATTERY	

## 5. 3-BUTTON COMMAND


---

### 5.1 Music Control

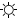
STATE	LED BEHAVIORS
POWER ON	
POWER OFF	

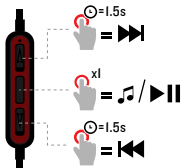

### 5.2 Phone Control

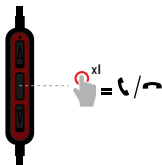

### 5.3 Volume Control

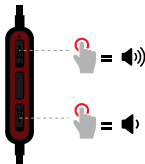



## 6. LED BEHAVIORS



State	LED Behaviors
No device connected	
Pairing mode	
Device connected	X 2
Low battery	
Charging battery	

État	Comportement de la DEL
Aucun appareil connecté	
Mode d'association	
Appareil connecté	X 2
Batterie faible	
Batterie en charge	









Estado	Comportamientos del LED
No hay ningún dispositivo conectado	
Modo emparejamiento	
Dispositivo conectado	X 2
Batería baja	
Cargando batería	









Estado	Comportamentos LED
Nenhum dispositivo ligado	
Modo de emparelhamento	
Dispositivo ligado	X 2
Pouca bateria	
A carregar a bateria	









Status	LED-Verhalten
Kein Gerät verbunden	
Pairing-Modus	
Gerät verbunden	X 2
Batteriestand niedrig	
Batterie wird geladen	









## 6. LED BEHAVIORS









---









Stato	Comportamenti LED
Nessun dispositivo connesso	
Modalità di accoppiamento	 
Dispositivo connesso	 X 2
Batteria quasi scarica	 
Batteria in carica	 

Status	LED gedrag
Geen apparaat aangesloten	
Verbinden modus	 
Apparaat aangesloten	 X 2
Accu bijna leeg	 
Accu wordt geladen	 









Tilstand	LED virkemåter
Ingen enhet tilkoblet	
Paringsmodus	 
Enhet tilkoblet	 X 2
Lavt batterinivå	 
Batterilading	 

Tila	LED-valojen merkitykset
Laitetta ei ole kytkettyä	
Paritustila	 
Laitte kytketty	 X 2
Alhainen virtataso	 
Lataa akkua	 









Status	LED beteenden
Ingen enhet ansluten	
Länkningsläge	 
Enhet ansluten	 X 2
Lågt batterinivå	 
Laddar batteri	 

Stednavn	LED- adfærd
Ingen enhed forbundet	
Parringstilstand	 
enhed forbundet	 X 2
Lavt batteriniveau	 
Oplader batteri	 









## 6. LED BEHAVIORS









状態	LED の働き
機器が接続されていない	
ペアリングモード	 
機器が接続されている	 X 2
低电量	 
正在充电	 

状態	LED 行為
未連接裝置	
配對模式	 
已連接裝置	 X 2
電池電力不足	 
正在為電池充電	 

Stan	Stan wskaźnika LED
Brak podłączonych urządzeń	
Tryb parowania	 
Urządzenie podłączone	 X 2
Niski poziom naładowania baterii	 
Ladowanie baterii	 

状态	LED 变化模式
未连接设备	
配對模式	 
已连接设备	 X 2
低电量	 
正在充电	 

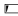상태	LED 동작
연결된 장치 없음	
페어링 모드	 
장치 연결됨	 X 2
배터리 부족	 
배터리 충전 중	 

Status	Warna LED
Nessun dispositivo connesso	
Mode Pairing	 
Dispositivo connesso	 X 2
Baterai lemah	 
Mengisi baterai	 

# FRANÇAIS

---

## 1. CHOISISSEZ VOTRE TAILLE

Les oreilles de chacun sont différentes. Essayez toutes les tailles d'amplificateurs et d'embouts auriculaires pour déterminer ce qui vous correspond le mieux.

Embouts auriculaires : S M L

Amplificateurs: Taille 4 Taille 5 Taille 6 Taille 7 (Pré-installé) Taille 8

- 1.1 L'amplificateur de bonne taille remplira le creux de votre oreille et se cale contre le bord de ce creux.
- 1.2 L'embout auriculaire de bonne taille fournira de manière confortable une isolation acoustique.

\* Vous avez besoin d'aide pour trouver la bonne taille ? "Contactez les spécialistes aux États-Unis : 1-(800) 336-4525 / ua.jblsupport@harman.com  
RU : +44 1707278113 / ua.jblsupport.eu@harman.com"

## 2. ATTACHEZ LES AMPLIFICATEURS

- 2.1 Fixer délicatement l'amplificateur sur l'écouteur.
- 2.2 Aligner l'encoche et fixer doucement le bout de l'embout auriculaire sur l'écouteur.
- 2.3 Insérer les écouteurs dans votre oreille et faites-les pivoter pour les mettre en place. Ajuster pour le confort.






Pour des conseils sur l'ajustement : <http://underarmour.custhelp.com>

## 3. COMMENT LE PORTER

- 3.1 Le cordon doit être porté en position avant pour un ajustement sécuritaire et des performances optimales.
- 3.2 Le clip sport en option offre une stabilité du cordon accrue, et améliore la sécurité des écouteurs.
- 3.3 Pour une meilleure connectivité, porter votre appareil mobile dans un brassard.

## 4. COUPLAGE/PUISSANCE/CHARGE

- 4.1 Commencez avec le casque hors tension, et votre appareil audio Bluetooth sous tension et en mode recherche.
- 4.2 Port de charge et état de la batterie

ÉTAT	ACTIVITÉ DE LA DEL
MARCHE	
ARRÊT	
MODE COUPLAGE	
PÉRIPHÉRIQUE CONNECTÉ	
BATTERIE FAIBLE	

## 5. COMMANDE 3 BOUTONS

- 5.1 Commande de la musique
- 5.2 Commande du téléphone
- 5.3 Commande du volume

# ESPAÑOL

---

## 1. ELIJA SU TALLA

Cada persona tiene unos oídos distintos. Pruebe todas las tallas de adaptadores y puntas para el oído a fin de determinar el ajuste correcto.

Puntas para el oído: P M G

Adaptador: Talla 4 Talla 5 Talla 6 Talla 7 (Preinstalado) Talla 8

- 1.1 El adaptador de tamaño correcto debe llenar el hueco del oído y quedar ajustado cómodamente contra el borde del hueco.
- 1.2 La talla correcta de punta para el oído proporciona un buen aislamiento del sonido con comodidad.

\* Necesita ayuda para encontrar la talla correcta? Póngase en contacto con un especialista en ajuste

Estados Unidos: 1-(800) 336-4525 / ua.jblsupport@harman.com

Reino Unido: +44 1707278113 / ua.jblsupport.eu@harman.com

## 2. MONTAJE DE LOS ADAPTADORES

- 2.1 Encaje con suavidad el adaptador en el auricular.
- 2.2 Alinee la muesca y enganche con suavidad la punta para el oído en el auricular.
- 2.3 Inserte los auriculares en el oído y gírelos para ajustarlos en su lugar.

Ajústelos de forma que resulten cómodos.

Si desea consejos de ajuste: <http://underarmour.custhelp.com>

## 3. CÓMO SE LLEVAN

- 3.1 El cable debe llevarse por delante para asegurar un ajuste seguro y un funcionamiento óptimo.
- 3.2 El clip deportivo opcional mejora la estabilidad del cable y la seguridad de los botones auriculares.
- 3.3 Para disfrutar de la mejor conectividad, lleve su dispositivo móvil en un brazalete.

## 4. EMPAREJAR/ALIMENTACIÓN/CARGA

- 4.1 Empiece con los auriculares apagados y el dispositivo de audio Bluetooth encendido y en modo de búsqueda.
- 4.2 Puerto de carga y estado de la batería

## 5. COMANDO DE 3 BOTONES

- 5.1 Control de la música
- 5.2 Control del teléfono
- 5.3 Control del volumen

ESTADO	COMPORTAMIENTOS DEL LED
ENCENDIDO	
APAGADO	
MODO DE EMPAREJAMIENTO	 
DISPOSITIVO CONECTADO	 X2
BATERÍA BAJA	

# PORTUGUÊS ( BRAZILIAN)

---

## 1. SELECIONE O TAMANHO APROPRIADO PARA VOCÊ

Cada pessoa possui ouvidos diferentes. Experimente todos os tamanhos de expansores e ponteiras para escolher a melhor combinação para você.

Ponteiras: P, M e G

Expansor: Tamanho 4 Tamanho 5 Tamanho 6 Tamanho 7 (Pré-instalado) Tamanho 8

1.1 O expansor do tamanho correto preenche toda a concha da orelha e fica rente à superfície da pele.

1.2 A ponteira de tamanho correto é aquela que isola o som sem causar desconforto.

\* Precisa de ajuda para escolher o tamanho correto? Procure um especialista

EUA: 1-(800) 336-4525 / ua.jblsupport@harman.com

Reino Unido: +44 1707278113 / ua.jblsupport.eu@harman.com

## 2. ENCAIXE DOS EXPANSORES

2.1 Encaixe o expansor nos fones sem aplicar força excessiva.

2.2 Alinhe o sulco e empurre a ponteira contra o fone até encaixar.

2.3 Coloque os fones nos ouvidos e gire-os para colocá-los na posição correta. Ajuste até ficar confortável.

O site <http://underarmour.custhelp.com> contém dicas sobre como encaixar os fones.

## 3. MODO DE USAR

3.1 O cabo deve ser colocado na posição frontal para que se encaixe com segurança e proporcione o melhor desempenho.

3.2 O Clipe Esportivo (opcional) melhora a estabilidade dos fios e mantém as ponteiras mais seguras.

3.3 Para melhorar a conectividade, coloque seu dispositivo móvel em uma braçadeira.

## 4. EMPARELHAR, LIGAR E CARREGAR

4.1 Inicialmente, deixe os fones desligados e o dispositivo Bluetooth ligado e no modo de busca.

4.2 Porta de carregamento e nível da bateria

## 5. COMANDO COM 3 BOTÕES

5.1 Controle de música

5.2 Controle do telefone

5.3 Controle de volume

ESTADO	COMPORTAMENTOS DO LED
LIGA	
DESLIGA	
MODO DE EMPARELHAMENTO	 
DISPOSITIVO CONECTADO	 X2
BATERIA FRACA	

# DEUTSCH

---

## 1. WÄHLEN SIE IHRE GRÖSSE AUS

Es gibt verschiedene Größen. Probiere alle Größen der Verlängerungskomponenten und der Ohrpassstücke aus, um Deine passende Größe zu finden.

Ohrpassstück: S M L

Verlängerungskomponenten: Größe 4 Größe 5 Größe 6 Größe 7 (Standard bei Lieferung) Größe 8

1.1 Die Verlängerungskomponente mit der richtigen Größe füllt die Ohrschüssel aus und schmiegt sich angenehm an sie heran.

1.2 Das Ohrpassstück mit der richtigen Größe isoliert den Sound bequem.

\* Brauchst Du Hilfe, um die richtige Größe zu finden? Wende Dich an unsere Spezialisten

USA: +1-(800) 336-4525 / ua.jblsupport@harman.com

UK: +44 1707278113 / ua.jblsupport.eu@harman.com"

## 2. VERLÄNGERUNGSKOMPONENTEN BEFESTIGEN

2.1 Stecke die Verlängerungskomponente sanft in den Kopfhörer rein.

2.2 Verbinde die Nut und stecke das Ohrpassstück sanft in den Kopfhörer rein.

2.3 Stecke den Kopfhörer in das Ohr und stabilisiere ihn. Passe ihn an bis er bequem sitzt.

Tipps für die richtige Anpassung: <http://underarmour.custhelp.com>

## 3. RICHTIG TRAGEN

3.1 Das Kabel sollte vorne getragen werden, um stabile Halterung und optimale Leistung zu gewährleisten.

3.2 Die optionale Sportklammer bietet zusätzliche Stabilität und erhöht den sicheren Halt der Ohrhörer.

3.3 Um optimale Konnektivität zu gewährleisten, trage Dein Mobilgerät an einem Armband.

## 4. KOPPELN/EINSCHALTEN/LADEN

4.1 Beginne mit ausgeschaltetem Kopfhörer und eingeschaltetem Bluetooth-Audiogerät im Suchmodus.

4.2 Ladeanschluss und Akkustatus

ZUSTAND	LED-ANZEIGEN
---------	--------------

EINGESCHALTET	
---------------	---

AUSGESCHALTET	
---------------	---

KOPPLUNGSMODUS	 
----------------	---

GERÄT ANGESCHLOSSEN	 X2
---------------------	--

NIEDRIGER AKKUSTAND	
---------------------	---

## 5. 3-TASTEN-STEUERUNG

5.1 Steuerung der Musikwiedergabe

5.2 Steuerung des Telefons

5.3 Lautstärkereglung

# ITALIANO

---

## 1. SELEZIONA LA TUA MISURA

Le orecchie di ciascuno di noi sono differenti. Prova tutte le misure di inserti auricolari per scegliere quello più adatto a te.

Inserti auricolari: S M L

Inserti auricolari sportivi: Misura 4 Misura 5 Misura 6 Misura 7 (Pre-Installata) Misura 8

1.1 L'inserto auricolare sportivo di dimensione corretta riempirà la parte interna del vostro padiglione auricolare e vi aderirà bene.

1.2 L'inserto auricolare di dimensione corretta fornirà un isolamento acustico confortevole.

\* Ti serve aiuto per trovare la misura corretta? Contatta l'esperto delle misure

US: 1-(800) 336-4525 / ua.jblsupport@harman.com

UK: +44 1707278113 / ua.jblsupport.eu@harman.com"

## 2. POSIZIONAMENTO DEGLI INSERTI

2.1 Posizionare delicatamente l'inserto sportivo sull'auricolare

2.2 Allineare le tacche, e posizionare delicatamente l'inserto sull'auricolare.

2.3 Inserire gli auricolari nelle orecchie e ruotarli per fissarli. Regolarli in una posizione comoda.

Per suggerimenti: <http://underarmour.custhelp.com>

## 3. COME INDOSSARLI

3.1 Il cavo dovrebbe essere tenuto davanti al corpo per una vestibilità sicura e prestazioni ottimali.





3.2 La Clip Sportiva opzionale fornisce una maggiore stabilità del cavo, e migliora la sicurezza degli auricolari.

3.3 Per una migliore connessione, posizionare il telefono in una fascia da braccio.

## 4. ABBINAMENTO/ACCENSIONE/RICARICA

4.1 Iniziare con le cuffie spente, ed il dispositivo Bluetooth acceso ed in modalità di ricerca.

4.2 Ingresso per la ricarica & Stato della batteria

STATO	COMPORAMENTO DEI LED
ACCENSIONE	
SPEGNIMENTO	
MODALITA' DI ACCOPPIAMENTO	
DISPOSITIVO CONNESSO	 X2
BATTERIA SCARICA	

## 5. COMANDO A 3 PULSANTI

5.1 Controllo della musica

5.2 Controllo del telefono

5.3 Controllo del volume



# NEDERLANDS

---

## 1. KIES JE MAAT

Iedereen heeft verschillende oren. Probeer alle maten van enhancers en oordopjes om de juiste maat te bepalen.

Oordopje: S M L

Enhancer: Maat 4 Maat 5 Maat 6 Maat 7 (Voorgeïnstalleerd) Maat 8

1.1 De juiste maat enhancer vult je oorschelp en ligt goed tegen de rand van de oorschelp.

1.2 Een oordopje van de juiste maat biedt comfortabele geluidsisolatie.

\* Hulp nodig om de juiste maat te vinden? Neem contact op met een specialist

VS: 1-(800) 336-4525 / ua.jblsupport@harman.com

VK: +44 1707278113 / ua.jblsupport.eu@harman.com

## 2. ENHANCERS BEVESTIGEN

2.1 Klem de enhancer voorzichtig op de oortelefoon.

2.2 De inkeping uitlijnen en de oordopjes voorzichtig op de oortelefoon klemmen.

2.3 Steek de oortelefoon in je oor en draai deze op zijn plaats. Aanpassen voor comfort.

Voor tips over goede plaatsing: <http://underarmour.custhelp.com>

## 3. TIP VOOR GEBRUIK

3.1 Het snoer moet aan de voorkant worden gedragen voor gebruikskomfort en optimale prestaties.

3.2 De optionele Sport Clip biedt bevestiging het snoer en houdt de oordopjes op hun plaats.

3.3 Draag je mobiele apparaat in een armband voor optimale connectiviteit.

## 4. KOPPELING/VOEDING/OPLADEN

4.1 Schakel de hoofdtelefoon uit en schakel je Bluetooth audio-apparaat in, en zet deze in de zoekmodus.






4.2 Oplaadaansluiting & Batterijstatus

## 5. 3-TOETS BEDIENING

5.1 Muziekregelaar

5.2 Telefoonregelaar

5.3 Volumeregelaar

STATUS	LED-INDICATIES
INGESCHAKELD	
UITGESCHAKELD	
KOPPELINGSMODUS	
APPARAAT GEKOPPELD	
ZWAKKE BATTERIJ	

# NORWEGIAN

---

## 1. VELG DIN STØRRELSE

Alle ører er forskjellige. Prøv alle størrelser av enhancer og ørepropper for å finne riktig passform.

Ørepropper: S M L

Enhancer: Størrelse 4 Størrelse 5 Størrelse 6 Størrelse 7 (Forhåndsinstallert)  
Størrelse 8

1.1 Riktig størrelse enhancer vil fylle bollen av øret og ligger tett mot kanten av bollen.

1.2 Riktig størrelse på øreproppen vil gi komfortabel lydisolasjon.

\* Trenger du hjelp til å finne riktig størrelse? Kontakt en tilpasningsspesialist

USA: 1-(800) 336-4525 / ua.jblsupport@harman.com

STORBRITANNIA: +44 1707278113 / ua.jblsupport.eu@harman.com

## 2. FEST ENHANCERE

2.1 Fest forsiktig enhanceren på øretelefonene.

2.2 Juster hakket og fest forsiktig øreproppen på øretelefonen.

2.3 Sett øretelefonene i øret og vri på plass. Juster for komfort.

Tips for tilpasning: <http://underarmour.custhelp.com>

## 3. HVORDAN DE BRUKES

3.1 Ledningen skal brukes i frontposisjon for sikker passform og optimal ytelse.

3.2 Det valgfrie Sportsklipset gir økt ledningsstabilitet og forbedrer sikkerheten på ørepluggene.

3.3 For best tilkobling kan du ha den mobile enheten i et ambånd.

## 4. PAR / KRAFT / LADING

4.1 Start med hodetelefonene avslått og Bluetooth-lydenheten påslått og i søkemodus.






4.2 Ladeport og batteristatus

## 5. 3-KNAPPERS KOMMANDO

5.1 Musikkontroll

5.2 Telefonstyring

5.3 Volumkontroll

STATUS	LED VIRKEMÅTER
STRØM PÅ	
STRØM AV	
PARINGSMODUS	
TILKOBLET ENHET	
LAVT BATTERINIVÅ	

# SUOMI

---

## 1. VALITSE KOKO

Jokaisen korvat ovat erilaiset. Määritä itsellesi sopivat kokeilemalla kaikenkokoisia tehostimia.

Korvakappale: S M L

Tehostaja: Koko 4 Koko 5 Koko 6 Koko 7 (Eσίαςennettu) Koko 8

1.1 Oikea koko täyttää korvakupin ja istuu napakasti korvakuppia vasten.

1.2 Oikeankokoinen korvakappale eristää äänen käytännöllisesti.

\* Tarvitsetko apua oikean koon löytämisessä? Ota yhteyttä sopivan koon määrittäjään

Yhdysvallat: 1-(800) 336-4525 / ua.jblsupport@harman.com

Iso-Britannia: +44 1707278113 / ua.jblsupport.eu@harman.com

## 2. TEHOSTIMIEN KIINNITTÄMINEN

2.1 Napsauta tehostin varovasti kuulokkeeseen.

2.2 Linjaa lovi ja napsauta varovasti kuulokkeeseen.

2.3 Pane kuulokkeet korvaasi ja väännä paikoilleen. Säädä sopivaksi.

Vinkkejä istuvuuteen: <http://underarmour.custhelp.com>

## 3. KÄYTTÖOHJE

3.1 Jos haluat varmistaa optimaalisen tehon, pidä johto niskan takana.

3.2 Valinnainen urheilukappale tarjoaa parempaa johdon vakautta ja parantaa korvanappien turvallisuutta.

3.3 Saat parhaimman yhdistettävyyden käyttämällä mobiililaitetta käsivarsinauhassa.

## 4. YHDISTÄMINEN/VIRTA/LATAUS

4.1 Aloita, kun laitteessa on virta päällä ja Bluetooth-laite on hakutilassa ja siinä on virta päällä.


4.2 Latausaukko ja pariston tila

## 5. 3-PAINIKKEINEN KOMENTO

5.1 Musiikin säätö

5.2 Puhelun säätö

5.3 Äänenvoimakkuuden säätö

TILO	LED-VALOJEN TOIMINTA
VIRTA PÄÄLLÄ	
VIRRRAN KATKAISU	
PARINMUODOSTUSTILA	 
LAITE KYTKETTY	 X2
MATALA AKKUVIRTA	

# SVENSKA

---

## 1. VÄLJ STORLEK

Alla öron är olika. Pröva olika storlekar av förstärkare och öronpluggar för att hitta bästa passform.

Öronpropp: S M L

Förstärkare: Storlek 4 Storlek 5 Storlek 6 Storlek 7 (Förmonterade) Storlek 8

1.1 Förstärkare med rätt storlek fyller hörselgången och ligger tätt mot kanten på hörselgången.

1.2 Öronproppar med rätt storlek ger en bekväm ljudisolering.

\* Behöver du hjälp med att hitta rätt storlek? Kontakta vår passformsspecialist

USA: 1-(800) 336-4525 / ua.jblsupport@harman.com

Storbritannien: +44 1707278113 / ua.jblsupport.eu@harman.com

## 2. MONTERA FÖRSTÄRKARE

2.1 Kläm försiktigt fast förstärkaren på hörluren.

2.2 Rikta in skåran och kläm försiktigt fast öronproppen på hörluren.

2.3 Sätt in hörlurarna i örat och vrid dem på plats. Justera tills de sitter bekvämt.

Passformstips: <http://underarmour.custhelp.com>

## 3. ANVÄND SÅ HÄR

3.1 Sladden ska hänga fram till för att sitta säkert på plats och fungera optimalt.

3.2 Sportklämman som finns som tillval gör sladden stabilare och propparna säkrare.

3.3 Bäst anslutning får du om du har mobilenheten i ett armband.

## 4. PARKOPPLA/SLÅ PÅ/LADDA

4.1 Låt hörlurarna vara avstängda med Bluetooth-enheten påslagen i sökläge.






4.2 Laddningsport och batteristatus

## 5. 3-KNAPPSSTYRNING

5.1 Styra musiken

5.2 Styra telefonen

5.3 Justera volymen

STATUS	LED VISAR
STRÖMMEN PÅ	
STRÖMMEN AV	
PARKOPPLINGSLÄGE	
ENHET ANSLUTEN	
LÅG BATTERILADDNING	

# DANSK

---

## 1. VÆLG DIN STØRRELSE

Folks ører er forskellige. Prøv alle størrelser af ørespidsen for at finde den, der passer bedst.

Ørespids: S M L

Ørespids: Størrelse 4 Størrelse 5 Størrelse 6 Størrelse 7 (Forud-monteret) Størrelse 8

1.1 Den korrekte størrelse fylder det ydre øre og passer nøjagtig imod kanten af øregangen.

1.2 Den korrekte størrelse vil bekvemt isolere lyden.

\* Har du brug for hjælp til at finde den korrekte størrelse? Kontakt en tilpasnings-specialist

USA: 1-(800) 336-4525 / ua.jblsupport@harman.com

Storbritannien: +44 1707278113 / ua.jblsupport.eu@harman.com"

## 2. PÅSÆTTE ØRESPIDSER

2.1 Sæt forsigtigt ørespidsen på øretelefonen.

2.2 Tilpas mærket og klem forsigtigt ørespidsen på øretelefonen.

2.3 Indsæt øretelefonerne i dine ører og drej dem på plads. Juster dem, så de sidder bekvemt.

For at tilpasse ørespidserne: <http://underarmour.custhelp.com>

## 3. SÅDAN BÆRES ØRETELEFONERNE

3.1 Kablet bør bæres foran, så det ikke hænger løst og for at opnå en optimal ydeevne.





3.2 Den valgfrie sportsklemme giver en forbedret kabelstabilitet, og forbedrer grebet af ørespidserne.

3.3 For at opnå den bedste forbindelse bør du bære den mobile enhed i et armbånd.

## 4. PARRE/TÆNDE OG SLUKKE/OPLADNING

4.1 Sluk først for øretelefonerne, og tænd derefter din Bluetooth-lydenhed og sæt den i søgetilstand.

4.2 Opladningsstik og batteristatus

TILSTAND	LYSDIODE, FUNKTIONER
TÆNDT	
SLUKKET	
PARRINGSTILSTAND	
ENHED FORBUNDET	 X2
LAVT BATTERINIVEAU	

## 5. 3-KNAPS STYRING

5.1 Styling af musik

5.2 Styling af telefon

5.3 Lydstyrkekontrol

# 日本語

---

## 1. サイズの選択

耳のサイズはみんな異なります。ぴったりフィットするように、全サイズのエンハンサーをお試ください。

イヤーチップ：SML

エンハンサー：サイズ4 サイズ5 サイズ6 サイズ7 (あらかじめセット) サイズ8

1.1 適切なサイズのエンハンサーは耳のくぼみにちょうどはまり、くぼみの端にぴったりフィットします。

1.2 適切なサイズのイヤーチップはサウンド・アイソレーションを快適に実現します。

適切なサイズを選ぶヒントが必要ですか? "フィット・スペシャリストへのお問い合わせ

米国: 1-(800) 336-4525 / ua.jblsupport@harman.com

英国: +44 1707278113 / ua.jblsupport.eu@harman.com"

## 2. エンハンサーの取り付け

2.1 イヤホンにエンハンサーを丁寧に留めてください。

2.2 くぼみを調節して、イヤホンにイヤーチップを丁寧に留めてください。

2.3 耳にイヤホンを差し込み、ちょうどいい位置までねじ込んでください。つけ心地が良いように調節してください。

フィットのヒントを得るには：<http://underarmour.custhelp.com>

## 3. 装着方法

3.1 確実なフィット感と最適なパフォーマンスのため、コードはフロント・ポジションで装着します。

3.2 オプションのスポーツクリップはコードをより安定させ、イヤホンの安全性を向上させます。

3.3 接続状態を最高にするため、アームバンドにモバイル機器を装着してください。

## 4. ペア/パワー/チャージ

4.1 ヘッドホンの電源を切って、Bluetooth 対応オーディオ機器の電源を入れ、サーチモードにしてください。

4.2 充電ポート&バッテリー残量

## 5. ボタン・コマンド

5.1 曲操作

5.2 電話のコントロール

5.3 ボリューム・コントロール

状態	LED の動作
電源オン	
電源オフ	
ペアリング・モード	
機器が接続されている	
バッテリー残量少	

# POLSKI

---

## 1. WYBIERZ PREFEROWANY ROZMIAR

Ucho każdego człowieka jest nieco inne. Wypróbuj wkładki elastyczne i końcówki we wszystkich rozmiarach, aby wybrać odpowiednie dla siebie.

Końcówka: S M L

Wkładka elastyczna: Rozmiar 4 Rozmiar 5 Rozmiar 6 Rozmiar 7 (Wstępnie mocowane) Rozmiar 8

1.1 Wkładka o odpowiednim rozmiarze wypełni przestrzeń w uchu i będzie się opierać na krawędzi małżowiny.

1.2 Odpowiedni rozmiar końcówki zapewni dokładną izolację dla dźwięku.

\* Masz problem z wybraniem odpowiedniego rozmiaru? Skontaktuj się z naszym specjalistą

USA: 1-(800) 336-4525 / [ua.jblsupport@harman.com](mailto:ua.jblsupport@harman.com)

Wielka Brytania: +44 1707278113 / [ua.jblsupport.eu@harman.com](mailto:ua.jblsupport.eu@harman.com)

## 2. REGULATORY MOCOWANIA

2.1 Delikatnie przymocuj wkładkę do słuchawki.

2.2 Odpowiednio nakieruj i delikatnie wsuń końcówkę do słuchawki.

2.3 Umieść słuchawki w uszach i obróć, aby weszły na swoje miejsce. Dostosuj, aby uzyskać pełny komfort.

Wskazówki dotyczące mocowania: <http://underarmour.custhelp.com>

## 3. JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK

3.1 Przewód należy nosić z przodu dla komfortu obsługi i bezpieczeństwa.

3.2 Opcjonalny klips sportowy zapewnia większą stabilność przewodu i poprawia bezpieczeństwo słuchawek dousznych.

3.3 Aby zapewnić sobie najlepszą łączność, należy nosić urządzenie przymocowane do opaski na rękę.

## 4. PAROWANIE/ZASILANIE/ŁADOWANIE

4.1 Słuchawki powinny być odłączone od zasilania, zaś urządzenie Bluetooth do odtwarzania muzyki włączone i ustawione w trybie wyszukiwania.

4.2 Port ładowania i stan baterii

## 5. STEROWANIE 3 PRZYCISKAMI

5.1 Sterowanie odtwarzaniem muzyki

5.2 Sterowanie funkcjami telefonu

5.3 Sterowanie głośnością

STAN	DZIAŁANIE DIODY
WŁ. ZASILANIA	
WYŁ. ZASILANIA	
TRYB PAROWANIA	
PODŁĄCZONO URZĄDZENIE	
BATERIA BLISKA WYCZERPANIA	

# 한국어

---

## 1. 원하는 크기 선택

사람의 귀 모양은 모두 다릅니다. 모든 크기의 인핸서 및 이어팁으로 알맞은 크기를 결정하세요.

이어팁: S M L

인핸서: 크기 4 크기 5 크기 6 크기 7 (사전 장착) 크기 8

1.1 올바른 크기의 인핸서를 선택하면 외이를 감싸 편안함을 느낄 수 있습니다.

1.2 올바른 크기의 이어팁을 선택하면 효과적으로 잡음을 차단할 수 있습니다.

\* 올바른 크기를 찾는 데 도움이 필요하세요? 피팅 전문가 연락처

미국: 1-(800) 336-4525/ua.jblsupport@harman.com

영국: +44 1707278113/ua.jblsupport.eu@harman.com

## 2. 인핸서 장착

2.1 이어폰에 부드럽게 인핸서를 끼웁니다.

2.2 노치를 맞춘 다음 이어폰에 이어팁을 부드럽게 끼웁니다.

2.3 이어폰을 귀에 삽입하고 제 위치로 돌립니다. 편안하도록 조정합니다.

착용 팁: <http://underarmour.custhelp.com>

## 3. 착용 방법

3.1 안전한 착용과 최적의 성능을 위해 코드는 앞쪽에 두어야 합니다.

3.2 스포츠 클립 옵션을 사용하면 코드를 안전하게 착용하고 이어버드가 빠지지 않도록 고정할 수 있습니다.

3.3 최상의 연결을 위해 모바일 장치를 암밴드에 착용해야 합니다.

## 4. 페어링/전원/충전

4.1 헤드폰 전원을 끄고 Bluetooth 오디오 장치를 켜 다음 검색 모드로 갑니다.

4.2 충전 포트 및 배터리 상태

상태	LED 동작
전원 켜기	
전원 끄기	
페어링 모드	
기기가 연결되어 있음	 X2
배터리 부족	

## 5. 3 버튼 명령

5.1 음악 제어

5.2 전화 제어

5.3 볼륨 제어



# CHINESE (SIMPLIFIED)

---

## 1. 选择尺寸

每个人的耳朵大小不一，请试戴增强器和耳塞以确定最贴合耳朵的一种尺寸。

耳塞：S M L

增强器：尺寸 4 尺寸 5 尺寸 6 尺寸 7 (预装) 尺寸 8

1.1 选择正确尺寸的增强器塞入耳朵，与耳洞边缘舒适贴合。

1.2 正确尺寸的耳塞会提供舒适良好的隔声。

\* 是否需要帮忙以找到最合适的尺寸？联系健身专家

美国：1-(800) 336-4525 / ua.jblsupport@harman.com

英国：+44 1707278113 / ua.jblsupport.eu@harman.com

## 2. 连接增强器

2.1 轻轻将增强器固定在耳机上。

2.2 对齐凹口，轻轻将耳塞夹在耳机上。

2.3 将耳机插入耳朵并旋转到位。调整至舒适即可。

如需了解佩戴的提示，请访问：<http://underarmour.custhelp.com>

## 3. 如何佩戴

3.1 耳机线应佩戴在前方以确保紧密贴合并发挥最佳性能。

3.2 可选的运动耳夹可使线缆更加稳固，并改善耳机安全性。

3.3 要获取最佳连接，请将移动设备佩戴到臂带上。

## 4. 配对/电源/充电

4.1 先关闭耳机，然后打开蓝牙音响设备并进入搜索模式。

4.2 充电端口和电池状态

状态	LED 变化模式
开启	
关闭	
配对模式	
已连接设备	 X2
电池电量低	

## 5. 三键式命令

5.1 音乐控制

5.2 手机控制

5.3 音量控制

# CHINESE (TRADITIONAL)

---

## 1. 選擇您的尺寸

每個人的耳朵都各不相同。嘗試全部尺寸的加固器及耳套，以確定適合您的尺寸。

耳套：小號、中號、大號

加固器：4 號 5 號 6 號 7 號 (預安裝) 8 號

1.1 正確尺寸的加固器將填滿耳腔，並舒適地貼合耳腔邊緣。

1.2 正確尺寸的耳套舒適地提供隔音。

\* 尋找正確尺寸時需要協助？請聯絡貼合專家

美國：1-(800) 336-4525 / ua.jblsupport@harman.com

英國：+44 1707278113 / ua.jblsupport.eu@harman.com

## 2. 安裝加固器

2.1 輕輕將加固器扣在耳機上。

2.2 對齊凹槽，然後輕輕將耳套扣上耳機上。

2.3 將耳機插入耳朵並扭轉到位。調節舒適為宜。

如需貼合技巧：<http://underarmour.custhelp.com>

## 3. 如何佩戴

3.1 佩戴時線應置於前位，達到穩固貼合和最佳效能。

3.2 可選的運動卡扣提供更高的耳機線穩定性，並提高耳塞的穩定性。

3.3 為達到最佳連接，佩帶行動裝置時採用臂環。

## 4. 配對/電源/充電

4.1 首先將耳機斷電，然後對 Bluetooth 音訊裝置通電並進入搜尋模式。

4.2 充電連接埠和電池狀態

狀態	LED 行為
通電	
斷電	
配對模式	
裝置已連接	
電池電量低	

## 5. 3 鍵指令

5.1 音樂控制

5.2 手機控制

5.3 音量控制

# BAHASA INDONESIA

---

## 1. PILIH UKURAN ANDA

Ukuran telinga setiap orang berbeda-beda. Cobalah semua ukuran enhancer dan ear tip untuk mengetahui mana yang paling pas.

Ear tip: S M L

Enhancer: Ukuran 4 Ukuran 5 Ukuran 6 Ukuran 7 (Pra-Pemasangan) Ukuran 8

1.1 Ukuran enhancer yang tepat akan memenuhi cuping telinga Anda dan terpasang dengan cocok pada ujung cuping telinga.

1.2 Ukuran ear tip yang tepat akan menghasilkan isolasi suara yang baik.

\* Perlu bantuan dalam menemukan ukuran yang tepat? Hubungi spesialis pengepasan

AS: 1-(800) 336-4525 / ua.jblsupport@harman.com

Inggris: +44 1707278113 / ua.jblsupport.eu@harman.com

## 2. PASANG ENHANCER

2.1 Jepitkan perlahan enhancer ke earphone.

2.2 Sejajarkan takik, dan jepitkan perlahan ear tip ke earphone.

2.3 Masukkan earphone ke dalam telinga dan puntir ke tempatnya.

Sesuaikan hingga Anda merasa nyaman.

Untuk kiat pengepasan: <http://underarmour.custhelp.com>

## 3. CARA PEMAKAIAN

3.1 Kabel harus diletakkan di depan demi kenyamanan dan performa yang optimal.

3.2 Sport Clip opsional membuat kabel lebih stabil dan meningkatkan keamanan earbud.

3.3 Untuk konektivitas terbaik pakailah perangkat mobile Anda pada sebuah gelang tangan.

## 4. PENYAMBUNGAN/DAYA/PENGISIAN DAYA

4.1 Mulailah dengan mematikan headphone, nyalakan perangkat Bluetooth Anda dalam mode pencarian.

4.2 Port Pengisian Daya & Status Baterai

### KONDISI

### POLA LED

POWER ON (MENYALA)



POWER OFF (MATI)



MODE PENYAMBUNGAN



PERANGKAT TERHUBUNG



DAYA BATERAI LEMAH



## 5. 3-TOMBOL PERINTAH

5.1 Kontrol Musik

5.2 Kontrol Telepon

5.3 Kontrol Volume

## TECH SPECS

---

### EN

- Premium 5.8mm Dynamic Driver
- Frequency Response: 10Hz–22kHz
- Connection: Micro USB cable for charging
- Support: BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Bluetooth transmitter frequency range: 2.402 - 2.480GHz
- Bluetooth transmitter power: < 4dBm
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK
- Battery type: Rechargeable Lithium Ion Cylindrical Cell (3.7V 2x60 mAh)
- Charging time: 2 hours
- Music play time: up to 8 hours

### FR

- Haut-parleur dynamique haut de gamme 5,8 mm
- Réponse en fréquence : 10 Hz–22 kHz
- Connexion : câble micro USB pour la recharge
- Compatibilité : BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2,402 - 2,480 GHz
- Puissance de l'émetteur Bluetooth : < 4 dBm
- Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK,  $\pi/4$  DQPSK 8DPSK
- Type de batterie : Cellule cylindrique lithium-ion rechargeable (3,7 V x 60 mAh)
- Durée de charge : 2 heures
- Autonomie de lecture : jusqu'à 8 heures

### ES

- Unidad dinámica premium de 5,8 mm
- Respuesta en frecuencias: 10 Hz – 22 kHz
- Conexiones: Cable de carga micro USB
- Compatibilidad: BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth: 2.402 – 2.480 GHz
- Potencia del transmisor Bluetooth: < 4 dBm
- Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK
- Tipo de batería: Celda cilíndrica de ion litio recargable (3,7 V 2 x 60 mAh)
- Tiempo de carga: 2 horas
- Tiempo de reproducción de música: hasta 8 horas

## TECH SPECS

---

### PT(BR)

- Driver dinâmico premium de 5,8 mm
- Resposta de frequência: 10 Hz a 22 kHz
- Conexão: Cabo micro-USB para carregamento
- Suporte: BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6 e HSP v1.2
- Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth: 2,402 a 2,480 GHz
- Potência do transmissor Bluetooth: < 4 dBm
- Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK e 8DPSK
- Tipo de bateria: Íon de lítio recarregável com célula cilíndrica (3,7 V 2x60 mAh)
- Tempo de conversação: 2 horas
- Tempo de reprodução de música: até 8 horas

### DE

- Hochwertiger dynamischer 5,8mm-Lautsprecher
- Frequenzgang: 10Hz–22kHz
- Anschluss: Mikro-USB-Ladekabel
- Kompatibel mit: BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung: 2.402 – 2.480 GHz
- Bluetooth-Übertragungsleistung: < 4dBm
- Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK
- Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (zylindrisch) (3,7V 2x60 mAh)
- Aufladedauer: 2 Stunden
- Musikwiedergabedauer: bis zu 8 Stunden

### IT

- Driver Dinamico Premium da 5,8mm
- Risposta in Frequenza: 10Hz–22kHz
- Connettore: Cavo Micro USB per la ricarica
- Supporta: BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz
- Potenza del trasmettitore Bluetooth: <4 dBm
- Modulazione del trasmettitore Bluetooth: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK
- Tipo di batteria: Batteria Ricaricabile agli Ioni di Litio Cilindrica (3.7V 2x60 mAh)
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Tempo di riproduzione della musica: fino a 8 ore

## TECH SPECS

---

### NL

- Hoogwaardige 5.8mm Dynamische driver
- Frequentiebereik: 10Hz–22kHz
- Aansluiting: Micro USB-kabel voor opladen
- Ondersteuning: BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Bluetooth transmitter frequentiebereik: 2.402 - 2.480GHz
- Bluetooth® transmitters vermogen: <4dBm
- Bluetooth® transmitter modulatie: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK
- Type batterij: Oplaadbare Lithium Ion cilindrische cel (3.7V 2x60 mAh)
- Oplaatijd: 2 uur
- Tijdsduur muziek spelen: tot 8 uur

### NO

- Premium 5.8mm Dynamisk Driver
- Frekvensrespons: 10Hz–22kHz
- Forbindelse Mikro-USB kabel for lading
- Support: BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Bluetooth-transmitter frekvensområde: 2,402 - 2,480 GHz
- Bluetooth-transmitter strøm: < 4dBm
- Bluetooth-transmitter modulering: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK
- Batteritype: Ladbare Lithiumion sylindriske batterier (3.7V 2x60 mAh)
- Ladetid: 2 timer
- Musikkspilletid: opptil 8 timer

### FI

- Ensiluokkainen 5,8mm:n dynaaminen kaiutinelementti
- Taajuusvaste: 10Hz-22kHz
- Liitin: Mikro-USB-kaapeli latausta varten
- Tuki: BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 2,402-2,480 GHz
- Bluetooth-lähettimen teho: < 4 dBm
- Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK
- Akkutyyppi: Uudelleenladattava sylinterikennolla varustettu litiumioniakku (3.7V 2x60mAh)
- Latausaika: 2 tuntia
- Musiikin toisto-aika: enintään 8 h

## TECH SPECS

---

### SV

- Premium 5,8mm dynamiska element
- Frekvensomfång: 10Hz-22kHz
- Anslutningar: 1 x Micro USB-kabel för laddning
- Stöd för: • Stöd för BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2.402 - 2.480GHz
- Bluetooth-sändarens effekt: <4 dBm
- Bluetooth-sändarens modulering: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK
- Batterityp: Laddningsbart litiumbatteri med cylindriska battericeller (3.7V 2x60 mAh)
- Laddningstid: 2 timmar
- Musikuppspelningstid: upp till 8 timmar

### DA

- 5,8 mm førsteklasses dynamiske drivere
- Frekvensområde: 10 Hz - 22 kHz
- Tilslutning: Micro USB-kabel til opladning
- Understøttelse: BT 4,0, A2DP v1,2, AVRCP v1,4, HFP v1,6, HSP v1,2
- Bluetooth-sendefrekvensområde: 2.402-2.480 GHz
- Bluetooth-sendeeffekt: < 4 dBm
- Bluetooth-sendermodulation: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK
- Batteritype: Genopladelig cylindrisk litiumioncelle (3,7 V 2x60 mAh)
- Opladningstid: 2 timer
- Musikafspilningstid: op til 8 timer

### JP

- 5.8mmプレミアム・ダイナミック・ドライバー
- 周波数特性：10Hz～22kHz
- 接続：充電用マイクロUSBケーブル
- 対応:BT 4.0、A2DP v1.2、AVRCP v1.4、HFP v1.6、HSP v1.2
- Bluetoothトランスミッター周波数帯域：2.402GHz～2.480GHz
- Bluetoothトランスミッター出力:4dBm未満
- Bluetoothトランスミッター変調：GFSK、 $\pi/4$  DQPSK、8DPSK
- バッテリータイプ:再充電可能リチウムイオン円筒形電池 (3.7V 2x60 mAh)
- 充電時間: 2時間
- 音楽再生時間: 最高8 時間

## TECH SPECS

---

### PL

- Najwyższej jakości dynamiczne przetworniki 5,8 mm
- Pasmo przenoszenia: 10Hz-22kHz
- Złącze: Kabel Micro USB do ładowania
- Wsparcie dla: BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,402 – 2,480GHz
- Moc nadajnika Bluetooth: <4 dBm
- Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK
- Bateria: Cylindryczny akumulator litowo-jonowy (3,7 V 2x60 mAh)
- Czas ładowania: 2 godziny
- Czas odtwarzania muzyki: do 8 godzin

### KO

- 프리미엄 5.8mm 다이내믹 드라이버
- 주파수 응답: 10Hz~22kHz
- 연결: 마이크로 USB 충전 케이블
- 지원: BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Bluetooth 송신기 주파수 범위: 2.402 ~ 2.480GHz
- Bluetooth 송신기 출력: <4dBm
- 블루투스 송신기 변조: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK
- 배터리 유형: 충전식 리튬 이온 원통형 셀 (3.7V 2x60mAh)
- 충전 시간: 2시간
- 음악 재생 시간: 최대 8 시간

### CHS

- 顶级 5.8mm 动态驱动器
- 频率响应: 10Hz-22kHz
- 连接: 1 条 Micro USB 充电电缆
- 支持: BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- 蓝牙发射器频率范围: 2.402 - 2.480GHz
- 蓝牙发射器功率: <4dBm
- 蓝牙发射器调制: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK
- 电池类型: 圆柱型锂离子充电电池 (3.7V 2x60 mAh)
- 充电时间: 2 小时
- 音乐播放时间: 最长8 小时



## TECH SPECS

---

### CHT

- 優質 5.8mm 動態驅動器
- 頻率回應：10Hz -22kHz
- 連接：用於充電的 Micro USB 纜線
- 支援：BT 4.0、A2DP v1.2、AVRCP v1.4、HFP v1.6、HSP v1.2
- Bluetooth 發射機頻率範圍：2.402 - 2.480GHz
- Bluetooth 發射機功率：<4dBm
- Bluetooth 發射機調變：GFSK、 $\pi/4$  DQPSK、8DPSK
- 電池類型：可充電圓柱型鋰離子電池 (3.7V 2x60 mAh)
- 充電時間：2 小時
- 音樂播放時間：最長8 小時

### ID

- Driver Dinamis Premium 5,8mm
- Respons Frekuensi: 10Hz–22kHz
- Koneksi: Kabel Micro USB untuk pengisian daya
- Dukungan: BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Rentang frekuensi pemancar Bluetooth: 2,402 - 2,480GHz
- Daya pemancar Bluetooth: < 4dBm
- Modulasi pemancar Bluetooth: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK
- Tipe baterai: Baterai Silindris Ion Lithium yang dapat diisi ulang (3,7V 2x60 mAh)
- Lama pengisian daya: 2 jam
- Lama pemutaran musik: hingga 8 jam

---

Торговая марка	: JBL
Назначение товара	: Пользовательские наушники
Изготовитель	: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна происхождения	: Китай
Импортер в Россию	: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", РОССИЯ, 127018, г.МОСКВА, УЛ. ДВИНЦЕВ, Д.12, КОРПУС 1
Гарантийный период	: 1 год
Информация о сервисных центрах	: <a href="http://www.harman.com/ru">www.harman.com/ru</a> тел. +7-800-700-0467
Срок службы	: 2 года
Срок хранения	: не ограничен
Условия хранения	: Стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды
Номер документа соответствия	: Товар не подлежит обязательной сертификации
Дата производства	: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «У» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



*Agência Nacional de Telecomunicações*

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário"

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)



*Agência Nacional de Telecomunicações*

4571-15-7120



(01) 789635954211-6

**CE 0890**

 **SPORT** WIRELESS